

Gopro (hero 2)

La caméra Gopro est une caméra miniature permettant de filmer des images HD en situations embarquées ou dans des conditions de tournages très difficiles. Elle est compatible avec toute une série d'accessoires, tels qu'un boîtier étanche, un support ventouse, ...



Gopro (hero 2)

Etape 1: Mise en fonction

Mise sous tension :

- 1- Batterie : Insérez la batterie au dos de la caméra (après avoir retiré le couvercle)
- 2- Secteur : Placez le chargeur USB dans l'entrée USB de la caméra (coté gauche)



Secteur



Batterie

Allumage :

Appuyez sur l'interrupteur situé à l'avant de la caméra

Interrupteur
(appui long pour éteindre)




Gopro (hero 2)



Etape 2: Paramétrage

Après avoir inséré la carte SD (*fente à droite*), appuyez sur le bouton sur le devant de la caméra jusqu'à atteindre le menu avec la clé.

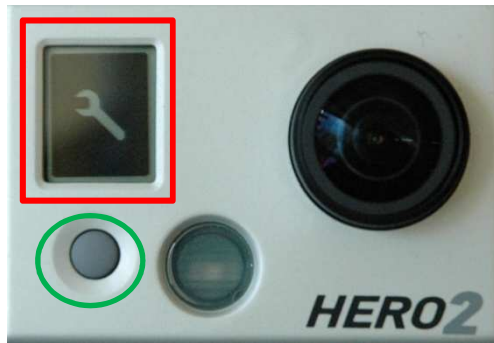

Bouton de sélection



Bouton de validation

Entrez dans le menu en appuyant sur le bouton de validation situé au-dessus de la caméra.

Gopro (hero 2)

Etape 2: Paramétrage

Naviguez avec le bouton de sélection jusqu'au menu suivant et validez

Sélectionnez *(avec les boutons de sélection et de validation)* le format vidéo qui convient en fonction de la qualité recherchée et de l'espace sur la carte SD :

- Le format 1080 / 25 fps correspond à un format HD à 25 images par seconde (meilleure qualité)
- Le format wvga 50 est le format de moins bonne qualité mais le plus léger



Bouton de sélection

Atteignez le menu EXIT de la même façon pour revenir à l'écran initial

A noter : Par défaut, la Gopro est en mode vidéo, mais peut également se mettre en mode photo

Gopro (hero 2)

Etape 3: Enregistrement et récupération des fichiers

Lancez et arrêtez l'enregistrement avec le bouton de validation *(au dessus de la caméra)*

Récupérez les fichiers enregistrés en connectant la caméra avec le câble USB à un ordinateur suffisamment puissant pour gérer la vidéo HD ou en utilisant directement la carte SD de la caméra.



Port USB



Carte SD